# KENWOOD

SYSTEME DE NAVIGATION DVD

# KNA-DV3200

# **MODE D'EMPLOI**

KENWOOD CORPORATION



# Table des matières

Avant l'utilisation	3
Remplacer le disque de carte	4
Insertion du disque de navigation	4
Dépose du disque de navigation	
Démarrage de la navigation	5
Choix langue	
Indications (et commandes) affichées su	
les cartes	
Ecrans précédant la mise au point de l'itinéraire .	
Ecrans pendant le guidage itinéraire	7
Diagramme de changement de l'écran	
menu	8
Opérations sur carte	
Modification de l'orientation de la carte routière .	9
Changement d'échelle de carte routière	.10
Configuration de l'itinéraire	11
Configuration de la destination	.11
Configuration de la destination par le défilement de la carte  Sélection de l'itinéraire	11
Configuration de la destination à partir du menu	
de navigation	13
■ Adresse ■ Point mémorisé	
■ Domicile/Destination enregistrée	16
■ Point d'intérêt ■ Destination précédente	
Sélection sur carte	17
■ Entrée/sortie d'autoroute	18
■ Coordonnées ■ Intersection	
■ Code postal Changer la zone de recherche)	21
Guidage itinéraire	
Ecran guidage	.22
Schéma de carrefour agrandi Affichage double cartes	
Informations autoroute	
Reproduction du guidage vocal	.23
Réglage des options de trajet	
Condition de recherche	25
Détour	25
Options itinéraires	
Préférences itinéraires  Destination & Points de passage	26 26
Ajout de points de passage  Modification des positions de destination ou de points	26
■ Modification des positions de destination ou de points de passage	27
■ Modification de l'ordre de visite	27 27
Suppression de la destination ou de points de passage	28
passage	28
Afficher le traiet	29
Prévision d'itinéraire	29 30
9	

Contiguration de navigation	.37
Configuration du système de navigation	31
Réglages utilisateur	32
Sélection CI rapide	პმ
Affichage 2D/3D	34
Etalonnage	35
Réglage de la position actuelle et de la direction	35
■ Distance	
■ Signal véhicule	36
■ Version carte	
Réglez l'horloge	
•	
Lieux mémorisés	.38
Points mémorisés  ■ Enregistrement de points mémorisés	
■ Confirmation et modification de point mémorisé	40
■ Suppression de points mémorisés	42
■ Suppression de tous les points mémorisés  ■ Modification du nom de catégorie	
Éviter zone	43 43
■ Enregistrement de zone à éviter	43
■ Confirmation et modification des zones à éviter	44
Domicile ■ Enregistrement du lieu du domicile	44
Destination précédente (Suppression de lieux enregistrés) .	
Destination préréglée	
■ Enregistrement de destination préréglée	
■ Confirmation et modification de destination préréglée .	
Fonctions diverses	.48
Affichage des CI sur une carte	46
Afficher données Cl	49
Effacer les indicateurs CI	49
RDS TMC	.50
Réglages RDS-TMC	50
Guidage routier dynamique	50
Fonction de guidage vocal Changement du pays quand un TMC est utilisé	50
Commutation de la station émettrice	5 '5
Affichage des évènements de circulation sur votre itinéraire	5
Affichage de tous les évènements de circulation	52
Affichage d'informations RDS-TMC	
Télécommande	
Fonctions de la télécommande	
Enregistrement de touches de raccourci	
Activation vocale	.56
Description	56
Reconnaissance vocale	
Motif d'utilisation de base	57
Commande activée par la voix	
nformations générales	
Précision de la position du véhicule	
Mécanisme de détection de la position du	
véhicule	
	5.9
Précision du guidage itinéraire	58

### Avant l'utilisation

### ■ Avertissements

Pour utiliser le système en toute sécurité, respectez les instructions suivantes.

### LISEZ TOUT D'ABORD CE MANUEL

Lisez ce manuel avec attention avant d'actionner le système de navigation Kenwood et suivez les instructions du manuel. Kenwood décline toute responsabilité des problèmes ou des accidents provoqués par le non-respect des instructions de ce

# RESPECTEZ LA SIGNALISATION ET LE CODE DE LA ROUTE LOCAUX

Respectez toujours la signalisation et le code de la route locaux pendant la conduite, en les comparant aux instructions du système. A cause des modifications fréquentes dans la signalisation et le code de la route locaux, les données correspondantes fournies par le DVD-ROM de navigation peuvent être dépassées. En outre le DVD-ROM de la carte ne pourrait pas tenir compte de certaines conditions comme par exemple le bouchon de la circulation à certains moments de la journée, la fermeture temporaire d'une route pour des travaux de construction, des phénomènes météorologiques ou des événements spéciaux. Il faudra donc donner la priorité à la signalisation et au code de la route locaux plutôt qu'aux instructions du système. Vous éviterez ainsi des situations illégales ou dangereuses.

### SOYEZ PRUDENTS!

Avant de suivre les instructions du système, comme des changements de direction, assurez-vous toujours que les conditions de circulation permettent cette opération. Suivez ensuite les instructions données, mais en toute sécurité.

### **NIVEAU DE VOLUME**

Le volume du système doit rester toujours assez bas pour entendre les bruits provenants de l'extérieur pendant la conduite. Sinon, votre réaction à la situation de la circulation ne pourrait pas être adéquate et provoquer des accidents.

### **OBJETS ETRANGERS**

Tenez vos doigts et tout corps étranger hors de l'emplacement de lecteur de disques, pour éviter tout accident. En présence du corps étrangers dans l'unité, de fumées ou d'odeurs désagréables, bloquez immédiatement le système et contactez le concessionnaire Kenwood le plus proche.

### **BLOQUEZ LE SYSTEME EN CAS DE PROBLEMES**

Si des problèmes tels qu'un manque de son ou de vidéo se produisent, bloquez le système et pressez le poussoir de réinitialisation. Si le problème persiste, arrêtez le fonctionnement du système et contactez le concessionnaire Kenwood le plus proche.
Lors de la mise à niveau du



le plus proche. Lors de la mise à niveau du programme, insérez le disque de la version supérieure et appuyez sur la touche de réinitialisation.

### NE JAMAIS DEMONTER OU ALTERER LE SYSTEME

N'essayez jamais de désassembler ou d'altérer le système de navigation. Il peut résuleter des accidents, des incendies ou des secousses électriques.

### REMPLACEMENT DES FUSIBLES

Pour le remplacement des fusibles, utilisez toujours le même ampérage, pour éviter tout incendie.

### **PETITS OBJETS**

Tenez toujours les petits objets (comme les vis ou les batteries) hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion de ces objets, contactez immédiatement un médecin.

Les informations dans ce document sont susceptibles de changement sans préavis.

### ■ Avant l'utilisation

### Démarrage du moteur de la voiture avant l'utilisation

Le système de navigation mobile peut être utilisé quand la clef de contact se trouve sur ON ou ACC. Toutefois, pour conserver la batterie, il sera utilisé avec le moteur en marche, si cela est possible. L'utilisation prolongée du système de navigation quand le moteur est arrêté peut décharger la batterie.

### Délai d'affichage de la position courante

Le système de navigation courante n'affiche pas la position courante correcte du véhicule à la première mise en service après l'achat, ou bien en cas d'extraction prolongée de la batterie. Les signaux de positionnement GPS seront aussitôt reçus et la position correcte affichée.

### Lecture des programmes après l'arrêt de la batterie

Les programmes de navigation seront annulés en cas d'extraction de la batterie pour des dépannages etc. Insérez alors la disquette présente dans le système de navigation mobile et allumez le moteur. Le système de navigation mobile charge automatiquement les programmes et reprend son fonctionnement normal.

### Conduite sur des routes en mauvais etat

Le système de navigation mobile pourrait ne pas fonctionner correctement ou lire les données de la carte sur le disque en cas de fortes vibrations provoquées par des routes en mauvais état.

### Manipulation de l'antenne GPS

- Ne pas peindre l'antenne pour ne pas détériorer ou empêcher la réception des signaux.
- Enlevez tout objet ou amas de neige etc. du sommet de l'antenne pour ne pas réduire la réception.
  Ne tirez pas le câble pendant la dépose de l'antenne ou le
- Ne tirez pas le câble pendant la dépose de l'antenne ou le réglage de sa position pour ne pas provoquer un court-circuit ou à casser le câble.

### Fonctionnement pendant la conduite

Le système de navigation vocal GPS affiche les interrupteurs hors de service pendant la conduite avec des couleurs moins intenses. Ces interrupteurs s'éteignent et aucun message n'est affiché.

### Précautions pour la manipulation de machines de précision

Attention à la température ambiante. L'utilisation du système de navigation mobile à des températures très élevées ou très basses peut endommager ou provoquer le mauvais fonctionnement du système. N'oubliez pas que l'unité peut être endommagée aussi par de fortes vibrations ou des objets métalliques, ou par des infiltrations d'eau.

### Vapeur d'eau de condensation

La vapeur d'eau de condensation peut se former sur la lentille dans l'unité principale immédiatement après l'allumage de la chaufferette pendant la saison froide, par exemple, et provoquer ainsi un mauvais fonctionnement. L'unité principale reprend son fonctionnement normal si on attend une demi-heure pour que cette vapeur disparaisse. Si le fonctionnement normal ne reprend pas après quelques heures, portez l'unité principale dans le magasin où vous avez acheté le système de navigation mobile.

### Disque de navigation

Remplacez toujours le disque navigation par un autre disque compatible. N'utilisez jamais un disque incompatible pour ne pas endommager l'unité principale.

### Précautions pour la manipulation des disques de navigation

- Manipulez les disques avec précaution, toute déformation ou rayure excessive sur la surface du disque ou de l'étiquette risquant d'entraîner des erreurs de lecture.
- Gardez les disques loin de la lumière directe du soleil pour ne pas provoquer des déformations qui les rendraient inutilisables.
  Frottez doucement le disque avec un chiffon doux suivant une
- Frottez doucement le disque avec un chiffon doux suivant un ligne droite à partir du centre du disque jusqu'à son bord extérieur.
- Si vous touchez la surface des données d'un disque (la surface sans étiquette) vous risquez de le salir et de causer un mauvais fonctionnement. Tenez toujours le disque par son orifice central ou par ses deux bords.
- N'écrivez pas, ne collez ni du papier ni de sceaux sur la surface du disque.
- Ne nettroyez jamais les disques avec du benzène, des solvants, du spray à disques, du spray antistatique ou des tampons chimiques.
- Un disque de carte tourne à haute vitesse à l'intérieur de l'unité principale. N'utilisez donc pas un disque fendu ou très déformé parce que vous pourriez endommager l'unité principale.

# Remplacer le disque de carte

# Insertion du disque de navigation



Faites glisser le couvercle avant vers le bas pour découvrir la fente d'insertion de disque.





Insérez le disque de navigation (étiquette vers le haut) et refermez le couvercle avant.

# Dépose du disque de navigation



Faites glisser le couvercle avant vers le bas pour découvrir la fente d'insertion du disque.





Pressez le bouton d'éjection.

3



Retirez le disque de navigation routières et refermez le couvercle avant.

# Démarrage de la navigation

Démarrer la navigation et afficher la carte de la zone autour de votre véhicule.

1



### Faites démarrer le moteur.

La page d'ouverture apparaît suivi de celle de ATTENTION.



2







Veuillez lire les mises en garde ATTENTION et sélectionnez (Accepter).

### **ATTENTION**

La plupart des fonct. sont désactivées pendant la marche du véhicule.

Veuillez lire les instructions d'utilisation dans le manuel. Respectez le Code de la Rte.

L'écran Position courante apparaît.



- Les interrupteurs qui s'affichent se sélectionnent en les touchant sur l'écran.
- Vous pouvez sélectionner la langue en touchant Vous pouvez aussi changer de langue par la sélection de langue (voir page 6).
  - Si 3 minutes s'écoulent sans opérations, l'affichage passe automatiquement à sélection de langue (voir page 6).
- L'écran ATTENTION est affiché si vous ne choisissez pas (Accepter).
- Lorsque vous utilisez votre système de navigation pour la première fois, le temps universel Greenwich s'affiche. Réglez l'heure véritable à l'aide de <Réglez l'horloge> (voir page 37).
- Lorsque vous utilisez ce système de navigation pour voiture à l'aide de la Télécommande (KNA-RC300, en option), veuillez d'abord lire la section "Télécommande" à la page 54 avant de commencer à l'utiliser.

# Choix langue

Vous pouvez changer la langue du menu et du guidage vocal.

1



Sélectionnez Menu.

2



Sélectionnez (Sélection langue).

2



### Sélectionnez la langue de votre choix dans la liste.

- Affiche jusqu'à cinq éléments précédents.
- : Affiche l'élément précédent.
- : Affiche l'élément suivant.
- III : Affiche jusqu'à cinq éléments suivants.



- La page de LANGUE peut aussi être affichée en sélectionnant lors de l'affichage de l'écran de mise en garde ATTENTION (voir page 5).
- Le KNA-VC300 esty nécessaire pour la reconnaissance vocale.


# Indications (et commandes) affichées sur les cartes

### Ecrans précédant la mise au point de l'itinéraire

### s precedant la mise au point de l'itilieran

# <Ecran position courante> 2 1 09:10 3 AUENT DE EBETTAND BUENT DE EBETTAND BUENT DE EBETTAND S 6 7



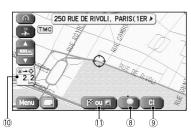


<Défilement écran>

- Affichage de l'heure Affiche l'heure actuelle.
- ② Indicateur GPS (Système de Positionnement Global) Indique l'état de la réception du signal du satellite GPS. Quand cet indicateur apparaît, le signal du satellite GPS est reçu et utilisé pour calculer la position de votre véhicule
- 3 Commande d'orientation de la carte routière Indique et modifie l'orientation de la carte routière (voir page 9).
- 4 Interrupteur Zoom in/Zoom out, affichage d'échelle Pressez pour afficher une carte générale de la zone et pour afficher une carte détaillée. Les chiffres affichés montrent l'échelle de la carte indiquée à ce moment.
- (5) **Commande de menu** Indique le menu (voir page 8).

- 6 Configuration de l'écran Commute sur l'affichage du guidage routier (voir page
- ⑦ Indicateur véhicule Indique la position et la direction actuelle de votre véhicule.
- 8 Touche d'enregistrement de points en mémoire Enregistre des marqueurs sur la carte. Cette touche apparaît uniquement lorsque l'écran est touché et disparaît au bout de quelques secondes.
- Touche d'affichage Cl (Centre d'intérêt)
   Affiche l'écran de sélection de Cl (voir page 48).
   Cette touche apparaît lorsque l'écran est touché et disparaît au bout de quelques secondes.
- ① Distance de la position actuelle Affiche la distance de la position actuelle à celle indiquée par .
- ① La touche de Destination/Points de passage La destination ou le point de passage sera réglé sur le lieu pointé par 💠 sur l'écran déroulant.

# Ecrans pendant le guidage itinéraire

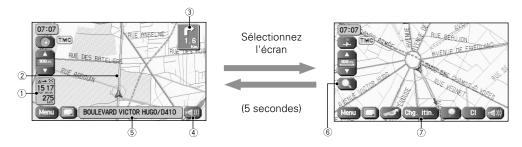

- ① Affichage temps et distance jusqu'à la destination Affiche l'heure\* et la distance de la destination ou du point de passage.
  - Cette option vous permet d'afficher les prochaines informations sur les points de route ou la distance et le temps vous séparant de votre destination. (\* Le temps de parcours nécessaire ou l'heure d'arrivée estimée)
- ② Affichage de l'itinéraire Indique l'itinéraire prévu par une ligne épaisse verte.
- 3 Affichage flèche bifurcation Indique la direction à prendre et la distance au prochain carrefour.

- A Répétition de commutation de voix Répète le dernier message de guidage vocal.
- (5) Nom de la route courante Indique le nom de la route que vous parcourez.
- Touche d'affichage de l'itinéraire en totalité Cet interrupteur montre l'itinéraire complet (voir page 20)
- Touche de changement d'itinéraire Affiche le menu options d'itinéraire afin de pouvoir modifier les réglages de calcul d'itinéraire.

# Diagramme de changement de l'écran menu

### <Ecran position courante>







### <Ecran de menu>



Entrer destination	Adresse	page 14
Enterer estimation	Centre d'Intérêt	page 16
	Sélection sur carte	page 17
	Code postal	page 21
	Point mémor.	page 15
	Dest. précédente	page 17
	Carrefour	page 20
	Entr/Sortie d'autoroute	page 18
	Coord.	page 19
Lieux mémorisés	Pts mémorisés	page 39
Linux Manuel tide	Éviter zone	page 43
	Dest. & Pts.	page 26
	Domicile	page 44
	Dest. Précéd.	page 45
	Dest. Prédéfinie	page 46
Sélection langue	Sélection langue	page 6
SHECTON INFO		
Configuration navigation	Options usager	page 32
Configuration	Sélection CI rapide	page 33
Overlay and to merigation merigation	Volume	page 33
	Affichage 2D/3D	page 34
	Etalonnage	page 35
	Régler horloge	page 37
	Informations de navigation	page 36
	Rétablir valeurs par défaut	page 37
	Télécommande	page 54
Options itinéraires	Critères recher.	page 25
Gelon Bakeres	Détour	page 25
	Préfér. itin.	page 26
	Dest. & Pts.	page 26
	Afficher itin.	page 29
	Apercu itin.	page 29
RDS-TMC	RDS-TMC	page 50
<i>TML</i> 865-140		1 132 30





s'affiche lorsque KNA-TM320 (en option) est connecté.


# Opérations sur carte

### Modification de l'orientation de la carte routière

La direction que vous suivez ou le nord peuvent être indiqués vers le haut sur la carte.

1

### <Destination en haut>

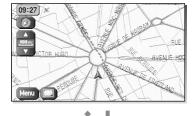

. . . . .

### <Nord en haut>



Sélectionnez 💷 ou 🙆.

La sélection de 🔝 fait pivoter la carte pour que la destination s'affiche toujours en haut de l'écran (la flèche rouge indique le nord):


# Opérations sur carte

# Changement d'échelle de carte routière

Vous pouvez augmenter ou diminuer l'échelle de la carte.



Sélectionnez ou pour changer l'échelle de la carte routière.

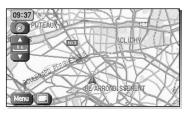


La sélection de ou de modifie l'échelle de la carte comme indiqué à gauche.







- Vous pouvez sélectionner 🔼 OU 🚺 plusieurs fois de suite pour modifier encore l'échelle de la carte.
- Si vous touchez à droite de la barre d'échelle après avoir sélectionné 🔼 OU 🚺, vous pouvez choisir directement parmi 5 niveaux d'échelle (voir ci-dessous).

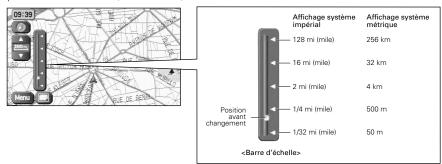

• L'échelle peut être affichée en unités impériales ou en métriques. Pour changer d'unité, voir page 32.

# Configuration de l'itinéraire

### Configuration de la destination

### Configuration de la destination par le défilement de la carte

Vous pouvez régler votre destination ou la direction à prendre si vous ne connaissez pas l'adresse exacte de votre destination.

T 10:13

COOR HUGO

AVENUE HOT

Touchez l'écran pour faire défiler la carte jusqu'à ce ♀ se trouve sur votre destination ou un point du trajet.

2 17 AVENUE ROCKFELLER, PARISO



Sélectionnez (Destination).

Le calcul du trajet s'effectue et s'affiche en totalité sur la carte routière.

Sélectionnez (Point de passage) pour régler des points sur la carte comme directions à prendre sur votre trajet (voir page 38). Vous pouvez régler jusqu'à cinq points par itinéraire.



Sélectionnez Démar

Le guidage routier commence en utilisant le trajet affiché.



- Si le trajet souhaité ne peut être trouvé, l'option (Changement de direction) vous permet de modifier les réglages d'options d'itinéraire (voir page 24).
  - Le fait de sélectionner pendant plus de cinq secondes fera démarrer le mode Demo. Le fait de sélectionner annulera le mode Demo.

# Configuration de l'itinéraire


### ■ Sélection de l'itinéraire

Lorsque la destination est réglée, l'itinéraire est calculé simultanément pour trois types d'itinéraire (Rapide, Autre et Court). Vous pouvez sélectionnez l'itinéraire à utiliser parmi les trois propositions.



Sélectionnez 3 itinér. (3 itinéraires).

Le calcul de l'itinéraire peut être sélectionné parmi un de ces trois types, Rapide (par routes rapides), Autre (l'autre itinéraire) ou Court (par le trajet le plus court).

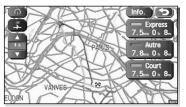

Sélectionnez Info. (Information).

Détails concernant les itinéraires (temps nécessaire, distance totale, routes utilisées, etc.).



Sélectionnez Express, Autre , ou Court et ensuite, Démar lorsque vous avez choisi l'itinéraire à utiliser.

# Configuration de la destination à partir du menu de navigation

Vous pouvez régler votre destination en utilisant les différentes manières proposées par le système.



Sélectionnez Menu.



Sélectionnez (Entrer destination).

3







### Sélectionnez l'élément souhaité.

Adresse	(Adresse)*	voir page	14
Centre d'Intérêt	(Centre d'Intérêt)*	voir page	16
Selection sur carte	(Sélection sur carte)	voir page	17
Code postal	(Code postal)*	voir page	21
Point mémor.	(Point mémor.)	voir page	15
Dest. précédente	(Dest. précédente)	voir page	17
Carrefour	(Carrefour)*	voir page	20
Entr/Sortie d'autoroute	(Entr/Sortie d'autoroute)	voir page	18
Coord.	(Coord.)	voir page	19
鲁	(Domicile)	voir page	44

Vous pouvez passer d'un écran à l'autre en choisissant [2] (Page suiv.) ou <a> (Page préc)</a>.



- Selon la zone sélectionnée, la recherche à partir du code postal pourrait ne pas être possible.
- Si la configuration de la destination est différente par rapport à la Zone de recherche indiquée à la droite de l'écran, sélectionnez et désignez encore une fois la zone de recherche.
- Les fonctions marquées avec une astérisque \* recherche la zone réglée avec [2022] (Changer la zone de recherche) (voir page 21).
- En fonction de la méthode de recherche ou du statut d'affichage de la carte, le point recherché peut être différent du l'endroit où se trouve réellement le lieu où vous voulez vous rendre.

# Configuration de l'itinéraire

### **■** Adresse



Rue Entrer le nom de la rue \*\*\*\*

Ville

A B C D E F G H 

I J K L M N D P

Q R S T U V W X

V 7 - & dutres Symbol Cte

### Saisissez le nom de la rue.

Après la saisie de quelques lettres d'un nom de rue, le nom de la rue souhaitée peut être alors sélectionné dans la liste affichée.

La sélection de cette touche supprime le dernier saisi. La sélection répétée de cette touche supprime tous les caractères qui ont été saisis.

Vous pouvez commuter entre les différentes pages de saisie de caractère en sélectionnant (symboles) ou (AZ).

ADRESSE

Rue AVENUE DES CHA 16

VIIIE

A B C D E F G H - 1

U K L M N D P

Q R S T U V W X

V Z - & Autres Symb Liste

Sélectionnez Liste.



Sélectionnez le nom de la rue dans la liste.



### Sélectionnez la ville souhaitée dans la liste.

Si le nom de la rue existe dans plusieurs villes, la liste de ces villes s'affiche.

: Affiche l'écran entrer le nom de la ville.



# Sélectionnez (Destination) pour régler l'adresse comme destination finale.

Le calcul de l'itinéraire est alors effectué et ce dernier est ensuite affiché en totalité sur la carte.

Sélectionnez (Point de passage) pour régler l'adresse comme point de passage sur votre itinéraire. Vous pouvez régler jusqu'à 5 points de passage par trajet.

6

### Sélectionnez Démar.

Les étapes préliminaires du guidage routier commence en utilisant l'itinéraire affiché.



Si l'itinéraire souhaité ne peut être trouvé, (Modification d'itinéraire) vous permet de modifier les options de réglages d'itinéraire (voir page 24).



- Si le disque de carte ne contient aucune donnée de numéros de rues, un message d'erreur s'affiche et ensuite la carte de la rue est affichée pour vous permettre de régler la destination.
- Si votre destination n'est pas sur une route, réglez un point de destination sur la route principale la plus proche de votre destination effective.

### **■** Point mémorisé

Si vous avez enregistré un point de passage en mémoire, vous pouvez en faire votre destination.



POINTS MÉMORISÉS

MARKED POINT

[PERSONAL

[BUSINESS

ENTERTAINMENT

Sélectionnez la catégorie du point de passage enregistré souhaité.

POINTS MÉMORISÉS

RUE DU WISCONSIN, NAMUR 258km

Trier par Dist. I cône Nom Date

Sélectionnez le point de passage enregistré souhaité.

- : Affiche jusqu'à cinq éléments précédents.
- : Affiche l'élément précédent.
- : Affiche l'élément suivant.
- III : Affiche jusqu'à cinq éléments suivants.

3

Sélectionnez (Destination) ou (Point de passage).



- Ost. ), Com, Nom, ou Osto peut être sélectionné pour modifier la séquence d'affichage des points de passage mémorisés.
- Cette fonction est indisponible quand aucun point de passage n'est enregistré. Pour enregistrer des points de passage, voir page 39.

# Configuration de l'itinéraire

### **■** Domicile/Destination enregistrée

Si vous avez déjà enregistré l'adresse de votre domicile, vous pouvez la régler comme votre destination. De même, si des destinations sont enregistrées à l'avance, elles peuvent chacune devenir la destination par simple pression sur une touche.



ENTRER DESTINATION

1/2

Adresse

Centre
d'Intérêt

Changer

Code postal

Point
mémor.

Dest.
précédente

Sélectionnez (Domicile) ou destinations (Damicile) au de la carte de la zone environnente de votre demicile eu de la

La carte de la zone environnante de votre domicile ou de la destination enregistrée est affichée.

2

Sélectionnez (Destination) ou (Point de passage).



L'icône (Domicile) ou de (11) à (15) s'affiche une fois que vous avez enregistré votre position de départ ou vos destinations. Pour savoir comment enregistrer votre position de départ ou vos destinations, voir page 44.

### ■ Point d'intérêt

Vous pouvez trouver un point d'intérêt parmi ceux de la liste et en faire votre destination.



CENTRE D'INTÉRÉT

Nom Entrer le nom du Cl \*\*\*\*\*

Catégorie Ville

A B C D E F G H 

I J K L M N O P

Q R S T U V W X

V Z - & Autres Symb Liste

Insérez le nom du centre et sélectionnez Liste.

CENTRE D'INTÉRÊT

Nom | CHAMPS | 6

Catégorie | Ville

CHAMPS | 7

A | 2 ILA CLEF DES CHAMPS | 7

Trier

LE GRAND CHAMPS | 16

dist.

Sélectionnez le point d'intérêt souhaité dans la liste.

Affiche jusqu'à cinq éléments précédents.

: Affiche l'élément précédent.

: Affiche l'élément suivant.

: Affiche jusqu'à cinq éléments suivants.

Trie la liste par distances.

: Trie la liste par ordre alphabétique des noms.

Sélectionnez (Destination) ou (Point de passage).





- Si plusieurs points d'intérêt possèdent le même nom, ils s'affichent à l'écran dans une liste. Sélectionnez votre destination souhaitée dans cette liste.
- En présence de plusieurs éléments ayant le même nom, sélectionnez 🔃 👊 ou 👊 pour raccourcir la liste.
- Les informations affichées à propos de chaque installation peuvent être modifiées. Nous vous recommandons de vérifier l'adresse ou les horaires/jours d'ouverture avant de partir.

### **■** Destination précédente

Cela vous permet de choisir une des plus récentes 100 destinations ou points de passage et d'en faire votre nouvelle destination.



Dest. Précédente

Sélectionnez la destination précédente dans la liste.

- : Affiche jusqu'à cinq éléments précédents.
- : Affiche l'élément précédent.
- : Affiche l'élément suivant.
- : Affiche jusqu'à cinq éléments suivants.

Sélectionnez (Destination) ou (Point de passage).



ou tetre sélectionné pour modifier la d'affichage des destinations précédentes.

### ■ Sélection sur carte

Vous pouvez sélectionner un lieu sur la dernière carte affichée pour en faire votre destination.





Faites défiler la carte jusqu'à ce que ♦ se trouve sur votre destination ou sur un point du trajet.



Lorsque vous utilisez la Télécommande (en option) appuyez d'abord sur la touche CANCEL.

Sélectionnez (Destination) ou (Point de passage).

# Configuration de l'itinéraire

### **■** Entrée/sortie d'autoroute

Vous pouvez trouver le nom d'une entrée ou d'une d'autoroute parmi ceux de la liste affichée et en faire votre destination ou point de passage.



Autoroute Entrer nom autoroute 68
Ent/Sort

A B C D E B H

J K L M N D P

R S T J V W X

Insérez le nom de l'autoroute et sélectionnez liste.



Sélectionnez le nom de l'autoroute que vous désirez.

Affiche jusqu'à cinq éléments précédents.

Affiche l'élément précédent.Affiche l'élément suivant.

: Affiche jusqu'à cinq éléments suivants.



Sélectionnez rate ou sortie.



Sélectionnez le nom de la rue à quitter ou à prendre.

: Vous permet de saisir le nom de la rue.

Trie la liste par distances.

Trie la liste par ordre alphabétique des noms.

Sélectionnez (Destination) ou (Point de passage).

### **■** Coordonnées

Cette fonction permet de régler des destinations par latitude et longitude.



### Entrez la latitude.

Ceci peut être effectué en utilisant les touches numériques en combinaison avec les [°] (degrés), [¹] (minutes) et ["] (secondes).



### Entrez la longitude.

- S'oriente vers la latitude nord.
- S'oriente vers la latitude sud.
- S'oriente vers la latitude ouest.
- S'oriente vers la latitude est.
- Cette sélection annule le caractère introduit. Si vous continuez la sélection tous les caractères introduits seront annulés.

COORDONNÉES

LAT. N S 50 38 36"

LONG, W E 5 34 15"

4 5 6 7 8 9 7 0 0 K

Sélectionnez .

Sélectionnez (Destination) ou (Point de passage).

4

# Configuration de l'itinéraire

### **■** Intersection

Désigne l'intersection de 2 noms de rue et recherche le lieu que vous souhaitez trouver.



Entrez le nom de la première rue et sélectionnez liste.

CARREFOUR

1ère rue RUE DE LIS

2ème rue

LISALA, RUE DE

LISBONNE, RUE DE

LISOGNE, RUE DE

Sélectionnez la rue souhaitée dans la liste.

- Affiche jusqu'à cinq éléments précédents.
- Affiche l'élément précédent.Affiche l'élément suivant.
- : Affiche jusqu'à cinq éléments suivants.

Spécifiez la deuxième rue par la même opération.

Sélectionnez (Destination) ou (Point de passage).



L'intersection ne peut être recherchée dans les cas ci-dessous.

- Les deux rues sélectionnées ne se croisent pas
- Une autoroute et une nationale
- Une rue ne tournant qu'à droite ou à gauche
- Une rue à sens unique
- Une rue pour les demi-tours
- Les routes qui se croisent sur la voie centrale
- Une voie d'entrée/sortie de route
- Une rue de façade d'immeuble
- Il se peut que l'intersection ne puisse pas être recherchée également pour d'autres routes.

### ■ Code postal

Cette fonction trouve un lieu par son code postal et le transforme en destination.



© CODE POSTAL

Entrer code postal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C D E F G H 

I U K L M N O P

Q R S T U V W X

Y Z \_ OK

Saisissez le code postal et sélectionnez de 💵 à 🔍

Pour régler votre destination, reportez-vous à la page 17.

Cette sélection annule le caractère introduit. Si vous continuez la sélection tous les caractères introduits seront annulés.



Les codes postaux couvrent une zone délimitée, votre destination pourrait donc se trouver à une certaine distance de l'adresse voulue.

### ■ Changer (Changer la zone de recherche)

Désigne la zone géographique de la destination.



ZONE DE RECHERCHE OK S

A B

CH D

OK E

Sélectionnez la zone de recherche souhaitée.

- Affiche jusqu'à cinq éléments précédents.
- 1 : Affiche jusqu'à cinq éléments suivants.

2

Sélectionnez .

Sélectionnez .

La page de saisie ENTRER DESTINATION apparaît.



L'écran ZONE DE RECHERCHE ci-dessus est une illustration. Il peut être légèrement différent de l'écran de l'unité.

# Guidage itinéraire

### Ecran guidage

Pendant la conduite avec le guidage itinéraire, les directions pour le carrefour suivant où vous devez tourner sont indiquées par une Flèche ou une Liste bifurcation.

### <Flèche bifurcation>




Les directions sont indiquées par une flèche.

### <Liste bifurcation>



Les directions sont indiquées par une liste.

1

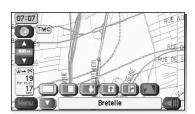

Sélectionnez ( (Configuration de l'écran).

Sélectionnez (Flèche bifurcation) ou (Liste bifurcation).

Si aucun élément ne doit être sélectionné, la page peut être fermée en sélectionnant .

## Schéma de carrefour agrandi

Avant un carrefour, un schéma agrandi de celui-ci apparaît automatiquement dans un deuxième écran, pour faciliter le guidage itinéraire.



Pendant le guidage itinéraire, un schéma agrandi d'une bifurcation et d'un carrefour voisins est affiché. Quand vous passez le carrefour, le schéma agrandi disparaît.



Pendant le guidage routier, un schéma agrandi de l'autoroute apparaît automatiquement sur une autre page d'affichage à l'approche d'une fourche sur cette autoroute. Ceci rend le guidage routier encore plus clair.



La procédure suivante peut être utilisée pour rappeler l'affichage des voies des intersections ou autoroutes affichées récemment.

- 1. Sélectionnez (Configuration de l'affichage).
- Sélectionnez (Méaffichage des intersections/sections de trajet de guidage). Si aucun élément ne doit être sélectionné, la page d'affichage peut être fermée en sélectionnant

### Affichage double cartes

Il est possible d'afficher les cartes en deux fenêtres.

### <Carte unique>




### <Carte double>



1

2

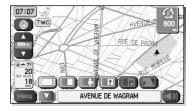

Sélectionnez (Configuration de l'écran).

Sélectionnez (Carte double).

Si que vous souhaitez retourner à l'affichage à fenêtre unique, sélectionnez (Carte unique).

Si aucun élément ne doit être sélectionné, la page peut être fermée en sélectionnant .



Si vous souhaitez modifier l'affichage de la fenêtre droite, touchez le haut de cette page. Lorsque les réglages sont terminés, sélectionnez 🕥.


- Veuillez vous référer à la page 10 pour les détails concernant le changement d'échelle.
- Veuillez vous référer à la page 48 pour les détails concernant les points d'intérêt .
- Veuillez vous référer à la page 34 pour les détails concernant l'affichage 30.

### Informations autoroute

Une liste des édifices et services de l'autoroute peut être affichée.

1

2

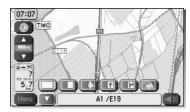

Sélectionnez (Configuration de l'écran).


Sélectionnez (Info. autoroute).

Si aucun élément ne doit être sélectionné, la page peut être fermée en sélectionnant .

# Reproduction du guidage vocal

Cette fonction vous permet d'écouter encore une fois le dernier message vocal pendant le guidage itinéraire.

1

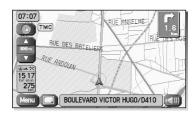

Sélectionnez .

Vous pouvez écouter encore une fois le guidage vocal.

# Options itinéraires

### Réglage des options de trajet

Pendant le guidage itinéraire vous pouvez changer les options itinéraires, bloquer ou modifier celui-ci.



Sélectionnez Menu.



Sélectionnez Options



(Options itinéraires).

L'écran Options itinéraires apparaît.

(Critères recher.):

Réglez la méthode de calcul d'itinéraire entre lieux (voir page 25).



(Détour):

Cette fonction calcule un itinéraire alternatif à partir de votre position courante à une distance déterminée (voir page 25).



(Préfér. itin.):

Cette fonction vous permet de changer les conditions de recherche itinéraire et de recalculer (voir page 26).

(Dest. & Pts.):

Modifie la destination et les points de passage (voir page 26).

(Afficher itin.):

Cette fonction vous permet de confirmer les informations d'itinéraire pendant le guidage (voir page 29).

(Aperçu itin.):

Le calcul d'itinéraire peut être vérifié en effectuant un parcours de simulation (voir page 29).

:Recalcule l'itinéraire.

Annul. guidage : Cette fonction bloque le guidage itinéraire. A noter aussi qu'elle annule la destination et les points de passage. Pour reprendre le guidage, sélectionnez






Quand vous recalculez l'itinéraire vous obtenez parfois l'itinéraire précédent.

### Condition de recherche

Vous pouvez régler les conditions et le système de navigation mobile calcule un itinéraire.

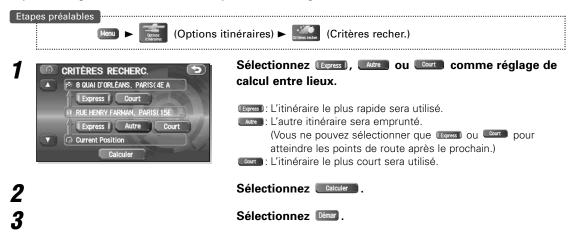

### Détour

Vous pouvez spécifier la distance à partir de votre position courante et le système de navigation mobile calcule un itinéraire alternatif.



Si vous vous écartez du trajet sélectionné, il ne sera pas possible de calculer le trajet de ce détour.

# Options itinéraires

### Préférences itinéraires

Cette fonction permet de régler les routes à prendre et de commencer le calcul de l'itinéraire.



1

Chaque fois qu'une touche est sélectionnée, sa fonction bascule entre l'utilisation ou la non-utilisation de la route ou du ferry correspondant.

2 INTIN. PRÉFÉRÉ

Grdes routes OK

Autoriser route
avec restrictions

Autoriser ferry

Autor. train voit.

Sélectionnez Calculer.



- Calculer peut être sélectionné en cours de guidage routier.
- L'itinéraire ne respecte pas nécessairement les conditions spécifiées.

### Destination & Points de passage

La destination ou les points de passage utilisés pour le calcul d'itinéraire peuvent être modifiés en utilisant cette fonction.

### ■ Ajout de points de passage

La procédure suivante peut être utilisée pour ajouter de nouveaux points de passage à l'itinéraire actuel pour calcul.



DEST. & PTS. PASS.
Pts de passage mémorisés : 0/5
Pts de passage passés : 0

Aj.

Liste

Effacer Effacer tout

Sélectionnez Aj.



Réglez le point de passage en utilisant la méthode que vous préférez.

Lorsqu'une nouvelle destination est réglée par (Destination), celle-ci remplace la destination actuelle et le calcul d'itinéraire est à nouveau effectué.

AJOUT PT DE PASSAG

Lorsque les points de passage requis ont été configurés, indiquez l'ordre dans lequel ils doivent être visités.

Sélectionnez Calculer.



- Lorsqu'une nouvelle destination est réglée par (Destination), celle-ci remplace la destination actuelle et le calcul d'itinéraire est à nouveau effectué.
- L'étape 3 est nécessaire pour le réglage du deuxième point de passage et des suivants.
- Répétez l'étape 1 jusqu'à ce que tous les points de passage souhaités sont réglés.

4

### ■ Modification des positions de destination ou de points de passage

Cette fonction permet d'afficher l'itinéraire calculé et les positions de destination ou de points de passage à modifier.



### ■ Modification de l'ordre de visite

L'ordre dans lequel les points de passage doivent être visités peut être modifié en utilisant cette fonction.



# Options itinéraires

### ■ Suppression de la destination ou de points de passage

La destination ou n'importe quel point de passage qui a été réglé peut être supprimé en utilisant cette fonction.



### ■ Suppression de la destination et de tous les points de passage

La destination et tous les points de passage qui ont été réglés peuvent être supprimés en utilisant cette fonction.



### Afficher le trajet

Utilisez cette fonction pour afficher la totalité de l'itinéraire calculé.



PARIS

A TOTAL PARIS

Express

Liste bif.

PARIS

PARIS

Total 9.6....

### Sélectionnez Liste bif...

L'écran l'itinéraire complet apparaît.



 Vous pouvez mettre au point toutes les zones que vous voulez éviter à partir de la liste des noms de rue.

Changer itin. : Recalcule l'itinéraire.

S'il est impossible d'afficher les données concernant l'itinéraire, vous pouvez faire défiler l'écran par a et .

2 Sélectionnez Démar.

### Prévision d'itinéraire

Le système de navigation mobile peut vous indiquer une simulation automatisée de l'itinéraire calculé.



Aperçu itin. (Proch dest. ou pt)

# Utilisez les touches affichées à l'écran pour effectuer un parcours de simulation.

- Va au point de départ.
- Effectue un parcours de simulation vers le point de départ. Lorsque le parcours de simulation a commencé, cette touche sera affichée comme es et lorsque celle-ci est sélectionnée, le parcours sera effectué à grande vitesse.
- . Arrête le parcours de simulation.
- : Lorsque le parcours de simulation a commencé, cette touche sera affichée comme et lorsque celle-ci est sélectionnée, le parcours sera effectué à grande vitesse.
- Wa à la destination.
- Em: Affiche l'écran MODIF. APERÇU ITIN (voir page 30).



La vitesse du parcours de simulation peut être modifiée en changeant l'échelle de la carte. Le parcours de simulation est plus rapide avec une carte représentant une zone étendue et plus lent avec une carte représentant une zone restreinte.

# Options itinéraires

### ■ Paramétrage des conditions du parcours de simulation



1



### Sélectionnez Modif.

La page d'édition MODIF. APERÇU ITIN. apparaît.

### (Jusqu'à dest. ou pt suiv)

S'arrête sur la destination ou au prochain point de passage.

### Jusqu'au proch. Cl

S'arrête à un point d'intérêt qui a été réglé sur l'itinéraire.

### Effacer

Supprime le CI qui a été sélectionné.

### CI:

Affiche les six CI de la mémoire Quick-CI. Lorsqu'un de ceux-ci est sélectionné, il sera affiché sur la carte; de plus, peut être sélectionné pour afficher les éléments autres que ceux indiqués ici. Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la page 33.



Si, par exemple, Restaurant est sélectionné comme CI et qu'un parcours de simulation est démarré en utilisant (Laboration de la arrêtera le parcours à un restaurant sur l'itinéraire.

Si est sélectionné ici, le système affichera les informations relatives à l'établissement en question.



### IMPORTANT

Terminez le parcours de simulation avant de commencer à rouler avec le véhicule. Le parcours de simulation prend fin automatiquement si vous commencez à rouler et cela peut entraîner une erreur d'affichage de la position actuelle de votre véhicule.

# Configuration de navigation

### Configuration du système de navigation

Vous pouvez modifier les conditions d'affichage de la carte, du guidage routier et afficher les informations sur le système.



Sélectionnez Menu.

2



Sélectionnez configuration (Configuration navigation).

L'écran Configuration navigation apparaît.

NAVIGATION 1/2 🕏







Sélectionnez une touche de réglage tout en changeant de page d'affichage en utilisant D ou .

### (Options usager):

Vous permet de modifier les réglages de l'affichage et du son (voir page 32).

### (Sélection Cl rapide):

Vous permet de sélectionner les catégories qui sont affichées lorsque le menu est sélectionné à partir de la page d'affichage de la position actuelle (voir page 33).

### (Volume):

Effectue les réglages de guidage vocal et du volume (voir page 33).

### (Affichage 2D/3D):

Cette fonction sert à choisir entre les écrans d'affichage 2D et 3D (voir page 34).

### (Etalonnage):

Vous permet de corriger toute erreur d'affichage de la position ou de la direction du véhicule (voir page 35).

# (Régler horloge):

Règle l'horloge (voir page 37).

# (Informations de navigation):

Permet de confirmer la version du disque de carte et les signaux à partir du véhicule (voir page 36).

### (Rétablir valeurs par défaut):

Restaure les réglages système avec les valeurs originales (par ex., réglages usine) (voir page 37).

### (Télécommande):

Enregistre les touches de réglage utilisateur pour la télécommande (la télécommande est une option supplémentaire) (voir page 54).

# Configuration de navigation

### Réglages utilisateur

Vous pouvez modifier les réglages de l'affichage et du son.













### Sélectionner l'élément désiré.

Sélectionnez une touche de réglage tout en changeant de page d'affichage en utilisant 🖎 ou 🗊.

### Distance:

L'unité de distance peut être sélectionnée comme (Métri.) ou (Impéri.)

### Afficher restrictions trafic:

L'affichage d'avertissements pendant le guidage routier lors du passage au travers de zones de restrictions de circulation peut être activé ou désactivé.

### Sourdine:

Sélectionnez si le son doit être mis en sourdine pendant le guidage vocal.

### Configuration du clavier:

### Heure d'arrivée:

L'heure affichée jusqu'à la destination ou un point de passage, peut être réglée comme heure d'arrivée estimée ou temps restant. Sélectionnez pour afficher l'heure d'arrivée estimée ou le temps restant.





<Estimation du temps d'arrivée>

<Temps restant requis>

### Couleurs

Sélectionnez une couleur d'écran parmi une un des options.

### Mode carte:

L'affichage peut être réglé en mode d'illumination de jour ou de nuit.

- : L'affichage se commute entre les modes d'illumination jour et nuit quand les phares sont allumés ou éteints respectivement.
- : L'affichage sera en mode d'illumination de jour quand les phares sont allumés ou pas.
- L'affichage sera en mode d'illumination de nuit quand les phares sont allumés ou pas.

### Écran guidage:

Permet de sélectionner si le guidage doit s'afficher ou pas.

### Infos autoroute:

Permet de choisir si vous voulez afficher ou non l'écran de guidage lorsque vous conduisez sur autoroute.

### Guidage frontière:

Permet de sélectionner si le guidage doit s'afficher ou pas lors de la traversée de frontières internationales.

### Sélection CI rapide

Cette fonction vous permet de régler les catégories utilisées pour l'affichage lorsque le menu (Point d'intérêt) est sélectionné pour la carte. La fonction CI rapide vous permet d'enregistrer jusqu'à six différentes sortes de catégorie que vous utilisez régulièrement (voir page 48 pour l'affichage des marqueurs sur la carte et la recherche des points d'intérêt proches).



Réglage du volume

Cette fonction vous permet de régler le volume du système de navigation.





Répétez les étapes 1 à 3 pour ajouter des marqueurs de CI supplémentaires à afficher dans le menu.

# Configuration de navigation

### Affichage 2D/3D

Vous pouvez passer de l'écran 2D à l'écran 3D et changer l'angle visuel de l'écran 3D.

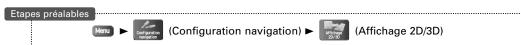

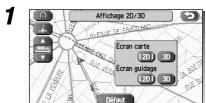

Sélectionnez un affichage 2D ou 3D pour les fenêtres de carte et de guidage.


Change l'affichage de l'écran carte. Écran guidage: Change l'écran guidage itinéraire, comme les

Sélectionnez 🔼 ou 🔽 sur l'indicateur d'angle.

schémas de carrefour agrandis.






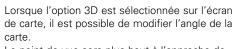


Le point de vue sera plus haut à l'approche de et plus bas à l'approche de .




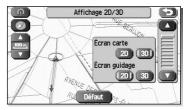



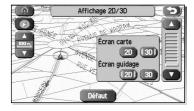

Défaut : Restaure la valeur initiale par défaut du réglage de l'angle.

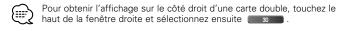



### **Etalonnage**


Cette fonction vous permet de corriger toute erreur dans l'affichage de position ou de direction de votre véhicule.

### ■ Réglage de la position actuelle et de la direction



### **■** Distance

Cette position corrige automatiquement toute erreur dans l'affichage de position ou de direction après avoir changé un pneu.

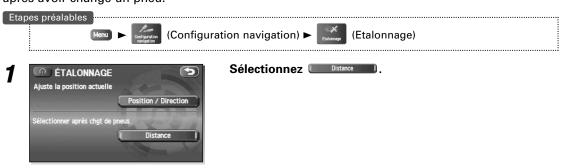




Il vous faudra rouler environ 10 km (6 miles) avant que la correction de distance se termine.

# Configuration de navigation

### Information de navigation

### ■ Signal véhicule

Cette fonction permet d'afficher les données du véhicule et de satellite GPS.

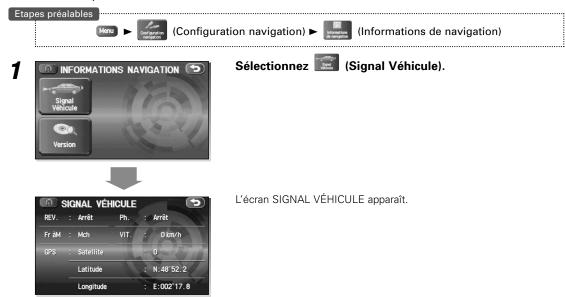

### ■ Version carte

Cette fonction vous permet de vérifier la version du disque de cartes routières que vous êtes en train d'utiliser.



# Réglez l'horloge

L'heure actuelle est réglée en utilisant cette fonction. Puisque l'heure est notifiée par un satellite GPS, le réglage du faisceau horaire peut se fuseau automatiquement.



retarder le réglage d'une heure.

# Rétablir valeurs par défaut

Cette fonction remplace toutes les configurations du système de navigation mobile par les valeurs initiales de défaut.



### IMPORTANT

Si vous effectuez une restauration des réglages par défaut, toutes les données de réglage enregistrées seront supprimées.

### [Valeurs par défaut]

Γ	Elément	Condition initiale
ı	Affichage de carte	D (D ) )
-	Zone de recherche	B (Belgique)
- 1	Affiche la langue du guidage	Anglais RU
	Orientation de la carte (écran 1 et 2)	Nord en haut
	Mode d'affichage de carte routière Echelle d'affichage de carte	Affichage à fenêtre unique 2D Fenêtre unique :
	routière	Carte au 10.000 ème (1/16 mn) (100 m)
		Affichage à fenêtre double : Carte au 40.000 ème (1/4 mn) (500 m)
-	Configuration de carte routière	Mode flèche
-	Affichage de carte Q-CI	Désactivé
-	Affichage de l'icône Cl	Désactivé
-	Mode de carte Réglage de l'écran droit, Cl	Auto Activé
-	Réglage de l'écran droit, Cl	Désactivé
-	Affichage de point de passage/	Point de passage suivant
-	Position actuelle, écran de carte	
-	(Exigence de temps, temps,	
-	direction/ distance)	Destination
-	Affichage de point de passage/ itinéraire total, écran de carte	Destination
-	(Exigence de temps, temps,	
-	direction/ distance)	
1	Mode de réglage de défilement	Mode destination ou point de passage
-	en route	suivant
-	Eléments d'affichage de	Non sélectionné
ı	défilement en route Notifie les restrictions de	Activé
-	circulation routière saisonnières	Active
-	Infos autoroute	Activé
- [	Guidage frontières	Activé
Ī	Menu sélection de langue	
-	Langue	Anglais RU
L	Reconnaissance vocale	Anglais RU

Elément	Condition initiale
Menu de configuration de la	
navigation	
Distance	km
Avertissements de restrictions de	Activé
circulation routière	
Sourdine audio	Activé
Disposition du clavier	ABC
Heure d'arrivée	Affichage de l'heure d'arrivée estimée
Combinaison de couleurs	1
Ecran de guidage	Activé
Sélection Q-CI	A : Carburant
	B : Parking
	C : Tous les restaurant
	D : Hôtel
	E : Hôpital
	F : Terrain de golf
Préréglages du volume	4
Visualisation 2D/3D	2D (écran carte/guidage)
	23°
l	24h
Télécommande	Raccourci 1: Détour
	Raccourci 2: Direction de la carte
Options d'itinéraire Condition de recherche	Davida
Préférences d'itinéraire	Rapide Permettre autoroute: Activé
Preferences a itineraire	
	Permettre route à péage: Désactivé Permettre ferry: Désactivé
	Permettre route à circulation restreinte:
	Désactivé
l	Permettre route à circulation restreinte
l	saisonnière: Désactivé
	Permettre train auto: Activé
Menu RDS-TMC	i ennettie tiam auto. Active
Affiche info. RDS-TMC	Activé
Navigation dynamique	Désactivé
Guidage vocal	Activé
Pavs	Auto – Allemand

Vous pouvez mémoriser, éditer ou annuler toutes les destinations, les points de passage ou les points indiqués.

1



Sélectionnez Menu.



Sélectionnez (Lieux mémorisés).

3



Sélectionnez l'élément souhaité.

(Pts mémorisés):

Place une marque sur la carte (voir page 39).

(Éviter zone):

Enregistre toute zone à éviter (voir page 43).

(Dest. & Pts.):

Règle la destination (et les points de passage) (voir pages 26 à 28).

(Domicile):

Enregistre le lieu de votre domicile (voir page 44).

(Dest. Précéd.):

Supprime les destinations enregistrées précédemment (et les points de passage) (voir page 45).

(Dest. Prédéf.):

Enregistre destinations pour un maximum de cinq touches (voir page

Afficher icônes points mémorisés

Affiche des icônes aux points mémorisés.

Calculer

Lance le calcul d'itinéraire.


Chacun des éléments possède d'origine quatre fonctions d'édition — LISTE , LISTE , LE Effect Par l'All LISTE , LE

et Effacer tout

: Enregistre un nouveau lieu.

: Affiche la liste des lieux enregistrés. : Supprime les lieux enregistrés. : Supprime tous les lieux enregistrés.

Les touches affichées varient suivant l'élément (voir ci-dessous).

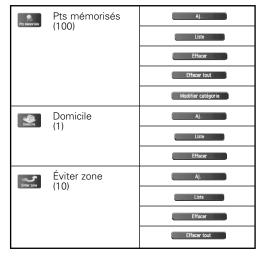

Dest. Précéd.	Dest. Précéd. (100)	Effacer
		Effacer tout
Dest. & Pts.	Dest. & Pts. (Destination: 1	Aj.
	Point de passage : 5)	Liste
	. 5)	Effacer
		Effacer tout
	Dest. Prédéfinie (5)	Aj.
		Liste
		Effacer
		Effacer tout
	•	

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre maximum d'éléments à stocker en mémoire.

### Points mémorisés

### ■ Enregistrement de points mémorisés

Les points mémorisés peuvent être classés dans une des quatre catégories d'enregistrement.



POINTS MÉMORISÉS

Points mémorisés : 8/100

Effacer tout

MARKED POINT

[PERSONAL

[BUSINESS

ENTERTAINMENT

Sélectionnez la catégorie d'enregistrement du point mémorisé.



Sélectionnez Aj.



Réglez un point mémorisé en utilisant la méthode que vous préférez.



Jusqu'à 100 points mémorisés peuvent être enregistrés. Vous devez supprimer une point mémorisé dont vous n'avez plus besoin (voir page 42) avant d'enregistrer une nouveau point mémorisé. Le numéro d'espaces restant en mémoire est indiqué à l'écran.

### ■ Confirmation et modification de point mémorisé

Cette fonction permet afficher les points mémorisés sous forme de liste et d'en modifier les noms, icônes, numéros de téléphone et autres.





Sélectionnez la catégorie du point mémorisé à modifier.



Sélectionnez Liste



Sélectionnez le point mémorisé à modifier.

(Destination), (Man), et (Destination), (Man), et (Destination), (Man), et (Destination), et (Destinat



Sélectionnez la touche correspondante à l'élément à modifier.



Permet de sélectionner l'icône affichée. Les pages 1 et 2 contiennent les icônes ordinaires, alors que la page avec son contient les icônes qui permettent aussi la lecture de sons. Sélectionnez





L'option "Activer Indications" ( ) ( ) de la fonction "Activer son" est utilisée pour lire les sons seulement lorsque vous arrivez à proximité du point de mémoire en et en provenance d'une direction spécifique. Sélectionnez ou et réglez la direction avec ou .




Permet de modifier la catégorie d'enregistrement.
 Sélectionnez la touche correspondante à la nouvelle catégorie.



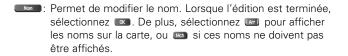

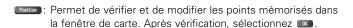

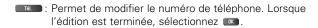



### ■ Suppression de points mémorisés

Cette fonction permet de supprimer des points mémorisés.



1

Sélectionnez la catégorie du point mémorisé à supprimer.

2

Sélecti

Sélectionnez Effacer.

3 EFFACER POINTS MÉM.
CHEMIN DE L'ABBAYE, PARIS (16
SQUARE VALENTIN, LEVALLOIS-P
Trier par Dist. Icône Nom Date

Sélectionnez le point mémorisé à supprimer.



Sélectionnez quand le message de confirmation s'affiche.

Sélectionnez pour annuler la suppression.

## ■ Suppression de tous les points mémorisés

Cette fonction permet de supprimer tous les points mémorisés.



1

2

POINTS MÉMORISÉS

Points mémorisés : 2/100

MARKED POINT

Effacer tous les points mémorisés de cette catégorie?

Oui

Non

Sélectionnez la catégorie des points mémorisés à supprimer.

Sélectionnez Effacer tout

Sélectionnez quand le message de confirmation s'affiche.

Sélectionnez pour annuler la suppression.

### ■ Modification du nom de catégorie

Les noms de catégorie — Personnel, Affaires, Divertissement, et Point de marché — peuvent être modifiés au besoin.



1

Sélectionnez la catégorie du nom à modifier.

Sélectionnez Modifier catégorie

Effacez les lettres en utilisant , Entrez les nouvelles lettres et sélectionnez ensuite ...

2



### Éviter zone

### ■ Enregistrement de zone à éviter

Cette fonction permet d'enregistrer les zones à éviter lors du calcul d'itinéraires.



1



Sélectionnez Aj.

2

# Configurez une zone à éviter en utilisant la méthode que vous préférez.

Une carte comportant les zone à éviter apparaît.

La méthode de paramétrage des zones à éviter est identique à celle de paramétrage des destinations.

3



Sélectionnez Réduire ou Agrandir .

Réduit la surface de la zone à éviter.

Regardie: Augmente la surface de la zone à éviter.

4

Sélectionnez .



- Réduisez l'échelle de la carte pour montrer une zone plus grande.
- Eviter des zones peut être réglé lorsque l'échelle de la carte n'excède pas 1 km (1/2 miles).

### ■ Confirmation et modification des zones à éviter

Cette fonction permet d'afficher les zones à éviter enregistrées sous forme de liste et de les modifier.



1

9



Sélectionnez Liste

Sélectionnez la zone à éviter à modifier.

Sélectionnez la touche correspondant à l'élément à modifier.

Pour les détails concernant la fonction chaque touche, veuillez-vous référer à «Confirmation et modification de point mémorisé» (page 40).



Les méthodes de suppression individuelles et globales de zones à éviter sont identiques à celles décrites page 42 pour les points mémorisés. Veuillez-vous référer spécifiquement à <Suppression de points mémorisés> et <Suppression de tous les points mémorisés> (page 42).

### **Domicile**

### ■ Enregistrement du lieu du domicile

Cette fonction permet d'enregistrer le lieu de votre domicile.



DOMICILE


Domicile: 0/1

Aj. Liste

Effacer tout

Sélectionnez

2

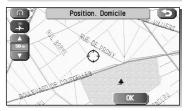

Déplacez  $\diamondsuit$  sur le lieu de votre domicile et sélectionnez



Pour modifier le lieu de votre domicile, sélectionnez et exécutez les procédures identiques à celles pour l'enregistrement. Vous pouvez aussi sélectionner pour supprimer le lieu de domicile enregistré. Veuillez-vous référer à «Suppression de point mémorisé» (page 42) pour plus de détails concernant les méthodes de suppression du domicile.

# Destination précédente (Suppression de lieux enregistrés)

Les destinations précédemment réglées peuvent être supprimées en utilisant cette fonction.



DESTINATION PRÉCÉD.

Destination précédente : 11/100

Aj.

Effacer

Effacer tout

Modifier catégorie

Sélectionnez Effacer

Si Effect tout est sélectionné, toutes les destinations précédentes seront aussi supprimées.



Sélectionnez la destination à supprimer.

- Affiche jusqu'à cinq éléments précédents.
- : Affiche l'élément précédent.
- : Affiche l'élément suivant.
- : Affiche jusqu'à cinq éléments suivants.
- Nom: Trie la liste par ordre alphabétique des noms.
- [Date]: Trie la liste par dates.



Sélectionnez quand le message de confirmation s'affiche.

Sélectionnez pour annuler la suppression.

### Destination préréglée

### **■** Enregistrement de destination préréglée

Jusqu'à cinq destinations utilisées fréquemment peuvent être enregistrées afin de pouvoir les régler comme destination actuelle par une seule touche quand cela est nécessaire.



### ■ Confirmation et modification de destination préréglée

Cette fonction permet d'afficher les destinations préréglées sous forme de liste et de les modifier.





Sélectionnez Liste



Sélectionnez 1) à 5 suivant la destination à modifier.



Sélectionnez la touche correspondante à l'élément à modifier.

Pour les détails concernant la fonction chaque touche, veuillez-vous référer à «Confirmation et modification de point mémorisé» (page 40)



Les méthodes de suppression de destination préréglée sont identiques à celles décrites page 42 pour les points mémorisés. Veuillez-vous référer spécifiquement à <Suppression de points mémorisés> et <Suppression de tous les points mémorisés> (page 42).

# Fonctions diverses

## Affichage des CI sur une carte

Vous pouvez sélectionner l'une des six catégories dans le menu ou Liste catégories et choisir les Cl à afficher sur la carte.

1

2



Sélectionnez l'écran.

Sélectionnez (Centre d'intérêt).

3



# Sélectionnez les catégories à afficher jusqu'à un maximum de cinq.

Pour les catégories autre que les six affichées, sélectionnez et ensuite celles qui s'affichent dans la liste à l'écran.

: Cette fonction permet de chercher un CI (voir cidessous).

Après avoir effectué votre sélection, les marqueurs CI apparaissent sur la carte. Pour supprimer des CI, voir page 49.



Les informations affichées à propos de chaque installation peuvent être modifiées. Nous vous recommandons de vérifier l'adresse ou les horaires/jours d'ouverture avant de partir.

#### **■** Recherche locale

1

2



Sélectionnez l'écran.

Sélectionnez (Centre d'intérêt).

3



Sélectionnez Tous Cl locaux (Tous les Centres d'intérêt locaux).

Δ



# Sélectionnez le CI que vous souhaitez trouver dans les catégories affichées.

- Affiche jusqu'à cinq éléments précédents.
- : Affiche l'élément précédent.
- : Affiche l'élément suivant.
- 1 : Affiche jusqu'à cinq éléments suivants.
- Dist.: Trie la liste par distances.
- : Trie la liste en fonction des types d'icônes.
- Imm: Trie la liste par ordre alphabétique des noms.

Après avoir effectué votre sélection, le point d'intérêt que vous avez sélectionné apparaît sur la carte.

### Afficher données Cl

Vous pouvez afficher les données CI (Centre d'intérêt), comme le nom, l'adresse et le numéro de téléphone.

1

2



Affichez les CI (voir pages 33 et 48).

# Sélectionnez le Cl désiré en déplaçant le $\diamondsuit$ en haut de l'icône Cl.

Le nom du CI sélectionné est affiché.

Faute des données mémorisées pour le CI sélectionné, le nom CI n'est pas affiché.

3



Sélectionnez Info. (Information).

Les données de CI sont affichées.

Enregistre l'emplacement du CI comme point de mémoire.



La recherche et l'affichage du CI ne peuvent s'effectuer à une échelle supérieure à 1 mile (2 km).

### Effacer les indicateurs Cl

Cette fonction efface tous les indicateurs Cl affichés.

7

2

3



Sélectionnez l'écran.

Sélectionnez (Centre d'intérêt).

Sélectionnez (Centres d'intérêt Off).

Les indicateurs CI disparaissent.

# RDS TMC

Si un RDS-TMC (KNA-TM320) est installé, il est alors possible d'afficher et d'utiliser les informations d'embouteillage routier (Le RDS-TMC (KNA-TM320) est une option supplémentaire).

## Réglages RDS-TMC

Sélectionnez le pays dans lequel se trouve actuellement votre véhicule en touchant l'interrupteur approprié.

1

2



Sélectionnez Menu.

Sélectionnez (RDS-TMC).

3



Sélectionnez (Afficher infos RDS-TMC).

# Guidage routier dynamique

1



Sélectionnez Guidage dynamique .

Lorsque cette option est sur activez, le système vous recalcule un itinéraire différent lorsque un embouteillage routier se trouve sur votre itinéraire.

# Fonction de guidage vocal

1



Sélectionnez Guidage vocal.

Lorsqu'il est activé, le guidage vocal se déclenche lorsqu'un événement de circulation routière se produit sur votre itinéraire.

## Changement du pays quand un TMC est utilisé

RDS-TMC

Afficher infos RDS-TMC | Guidage dynamique |
Guidage vocal |
Pays | Auto | Manu | Couverture extérieure

Trafic sur itinéraire

Sélectionnez (Auto) ou (Manu).

Le système de navigation détecte les passages de frontière nationale et passe sur la station de services TMC du nouveau pays automatiquement.

: Cette option peut être réglée manuellement pour choisir le pays d'origine du signal que l'on souhaite utiliser.

2



### Sélectionnez le pays souhaité dans la liste.

- : Affiche jusqu'à cinq éléments précédents.
- : Affiche l'élément précédent.
- : Affiche l'élément suivant.
- : Affiche jusqu'à cinq éléments suivants.



Si vous passez d'un pays avec attribution automatique de station de services à un autre qui n'en a pas alors que est sélectionné, le message "Couverture extérieure" sera affiché jusqu'à ce que vous retournez dans un pays offrant ces services.

### Commutation de la station émettrice

1

2



Sélectionnez Choisir station.

#### Sélectionnez la station émettrice souhaitée dans la liste.

- Affiche jusqu'à cinq éléments précédents.
- : Affiche l'élément précédent.
- : Affiche l'élément suivant.
- : Affiche jusqu'à cinq éléments suivants.



- Le système sélectionne une station automatiquement lorsque cette option n'est pas réglée par l'utilisateur. Le système recherche aussi la station qui offre le meilleur signal aussitôt que la réception de la station choisie faiblît.
- Si aucune station émettrice n'est trouvée ou s'il n'y a pas de réponse du TMC lorsque 
  sélectionné, le message "Pas de station TMC"/"Recherche en cours..." est affiché.

# Affichage des évènements de circulation sur votre itinéraire

1

TRAFIC SUR ITIN.

Durgerdam

S115

26km Détails

Car

Détails

Car

Détails

Sélectionnez Trafic sur itinéraire

Les événements de circulation sur votre itinéraire sont affichés en séquence à partir de la position actuelle.

Sélectionnez pour afficher la position d'un événement de circulation sur la carte, ou pour afficher les détails et les informations supplémentaires.

# RDS TMC

# Affichage de tous les évènements de circulation

1

ı




Sélectionnez <u>Événements trafic</u>.

Tous les événements de circulation sont affichés en séquence à partir de la position actuelle.

Sélectionnez pour afficher la position d'un événement de circulation sur la carte, ou pour afficher les détails et les informations supplémentaires.

# Affichage d'informations RDS-TMC

Affichage de l'icône RDS TMC dans la fenêtre de carte.

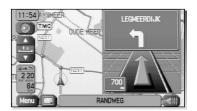

L'icône TMC s'affiche dans la fenêtre de carte lorsque un tuner TMC est connecté et que la réception d'une station TMC est possible. En cas de mauvaise réception ou d'absence de station TMC, l'icône TMC apparaît barrée en rouge sur la carte.



Les événements de circulation sont affichés sur la carte suivant l'échelle de la carte 50 m  $\sim$  4 km.



Lors de l'approche d'un embouteillage de circulation : Lorsque la distance jusqu'à l'embouteillage est inférieure à 10 km l'icône TMC se modifie en boîte de message avec la distance jusqu'à l'embouteillage et l'icône d'embouteillage.



La direction de l'embouteillage est indiquée dans les niveaux de zoom inférieurs sur la carte par une flèche de couleur correspondante à l'embouteillage.



En touchant l'évènement de circulation, vous pouvez obtenir des informations sur l'évènement sélectionné.







Les couleurs correspondantes aux embouteillages sont décrites dans le tableau suivant:

	Condition DRGS activée		Condition DRGS desactivée	
Catégorie	(couleur de fond pâle)		(couleur de fond sombre)	
	Jour	Nuit	Jour	Nuit
Circulation stationnaire (rouge)	TMC	TMC	TMC	TMC
Embouteillage (orange)	TMC	TMC	(TMC)	TMC
Accidents (rose)	TMC	TMC	TMC	TMC
Route fermée (noir)	TMC	TMC	TMC	TMC
Travaux routier (rose)		TMC	TMC	TMC
Danger (rose)	(TMC)			
Conditions routières (jaune)	TMC	TMC	ТМС	ТМС
Conditions climatiques (jaune)				
Délais (jaune)				
Parking (gris)	TMC	(TVO)	(770)	
Hors service (gris)		TMC	TMC	TMC
Pas de réception (gris)	TMC	TMC	TMC	PHO




- Les couleurs sont décrites à l'étape suivante. Lorsque la position actuelle est dans un embouteillage la couleur de l'icône TMC devient celle correspondante à l'évènement de circulation. Les couleurs sont les suivantes.
- En cas d'embouteillage sur votre itinéraire, l'option de guidage d'itinéraire dynamique vous montrera l'écran de confirmation de nouvel itinéraire. Si vous ne souhaitez pas le calcul d'un nouvel itinéraire, il vous faut appuyer sur "Non" pendant 10 secondes. Lorsque vous souhaitez le calcul d'un nouvel itinéraire, il vous faut appuyer sur "Qui" ou attendre 10 secondes pour que le système accepte d'effectuer automatiquement le calcul d'un nouvel itinéraire.



# Télécommande

# Fonctions de la télécommande

La télécommande KNA-RC300 s'utilise de la même façon que le panneau tactile (la télécommande KNA-RC300 est une option supplémentaire).

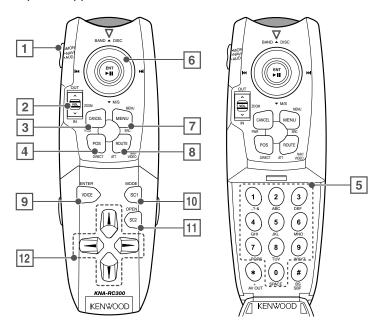

N°	Nom	Description de fonction	
1	Mode	Mode de commutation (Navi, Moniteur, Audio)	
2	Agrandir/Réduire/	Indication de carte agrandie ou réduite	
	Réglage de l'écran droit	(Si la touche est maintenue en quelconque position, la carte	
		s'agrandit ou se réduit progressivement.)	
		La touche peut aussi être pressée pour effectuer le réglage	
		sur la carte de la fenêtre droite	
3	Annuler	Retour	
4	Position actuelle	Position actuelle	
5	Touche numérique	Saisie de caractère/numérique	
6	Joystick	Défilement de la carte, déplacement du curseur	
		La touche peut aussi être pressée pour obtenir.	
7	Menu	L'affichage du menu	
8	Itinéraire	L'affichage du menu des options d'itinéraire	
9	Vocal	Activer le guidage vocal	
10	SC1	Raccourci 1 (voir page suivante.)	
11	SC2	Raccourci 2 (voir page suivante.)	
12	$\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$	Sélection d'icône, défilement horizontal de caractères	

#### REMARQUE IMPORTANTE

- Réglez le commutateur de réglage de mode sur la position "NAVI" lorsque vous utilisez ce système de navigation.
- Prenez soin de placer la télécommande dans une position où elle n'interfère en aucune façon avec le fonctionnement des freins ou du volant de direction. Si celle-ci tombe sous la pédale de frein ou à un autre endroit critique, une situation dangereuse risque de se présenter et d'affecter la sécurité de la conduite du véhicule.
- Les moniteurs Kenwood sont équipés d'un récepteur de signaux de télécommande intégré. Il n'est donc pas nécessaire d'installer le récepteur de signaux de télécommande si un moniteur Kenwood est utilisé; de plus, il ne sera pas possible d'utiliser celui du moniteur si le récepteur de signaux de télécommande est connecté.
- Appuyez sur la touche 3 (annuler) pour faire défiler la carte lorsque le mode joystick (sélection de touche) est choisi pour une opération telle que le changement de l'endroit de destination.

# Enregistrement de touches de raccourci

La télécommande permet l'utilisation d'une paire de touches de raccourci et celles-ci peuvent être attribuées à n'importe quelle fonction que vous utiliser fréquemment.



Sélectionnez Menu.

Sélectionnez (Configuration navigation).

3



Sélectionnez (Télécommande).

Sélectionnez pour afficher la seconde page.



Sélectionnez SC1 ou SC2


5

### Sélectionnez la fonction à enregistrer dans la liste.

- Affiche jusqu'à cinq éléments précédents.
- : Affiche l'élément précédent.
- : Affiche l'élément suivant.
- : Affiche jusqu'à cinq éléments suivants.

Si la télécommande ne répond plus, remplacez les piles (2 x R03).


Vérifiez que les piles sont insérées dans le bon sens et n'utilisez pas de vieilles piles mélangées avec des neuves.

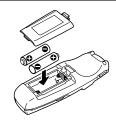

# Activation vocale

## **Description**

Si le microphone & le commutateur de commande KNA-VC300 sont connectés, il est possible de commander le système de navigation par reconnaissance vocale (le microphone & le commutateur de commande KNA-VC300 sont des options supplémentaires).

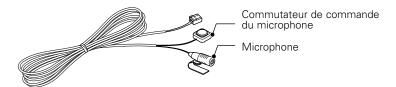



- Des précautions doivent être prises sur les points suivants pour assurer que le niveau du microphone de la reconnaissance vocale soit le plus élevé possible quand la commande vocale est utilisée.
- Ce microphone possède des caractéristiques directionnelles et il est nécessaire de parler vers la surface du microphone.
- Parlez comme d'habitude.
- Vérifiez que les fenêtres du véhicule sont fermées et baissez le volume du système audio.
- Lors de la connexion d'un Microphone & Commutateur vocal KNA-VC300 (Option en supplément) au système de navigation et de son utilisation pour la première fois, éteignez-le puis rallumez-le après avoir allumé l'ACC du véhicule.
   Si ceci n'est pas fait, le système de navigation ne reconnaîtra pas le KNA-VC300 et le KNA-VC300 ne pourra pas être utilisé.

Surface du microphone



### Reconnaissance vocale

Sélectionnez la langue à utiliser pour la commande vocale.

ı



Sélectionnez Menu.





Sélectionnez Recon. vocale.

3



Sélectionnez la langue pour la commande vocale dans la liste affichée.

- Affiche jusqu'à cinq éléments précédents.
- : Affiche l'élément précédent.
- : Affiche l'élément suivant.
- : Affiche jusqu'à cinq éléments suivants.

4



### Motif d'utilisation de base

La commande vocale peut s'utiliser en cliquant simplement le commutateur de commande du microphone et en prononçant une commande vocale (voir la section suivante) dans le microphone.

### **◀** Cliquez le commutateur de commande du microphone.

Le système émet un bref bip de confirmation.

### Prononcez la commande vocale souhaitée.

Quand la commande est reconnue, le système émet un son de confirmation.

Lorsqu'une annonce pour confirmation est faite à l'entrée de commande vocale, appuyez sur le commutateur de parole et dites "Oui" ou "Non".

Lorsqu'une annonce est faite pour que le point sélectionné soit réglé sur le point de route après avoir entré une des Commandes de destination, appuyez de nouveau sur le commutateur de parole et dites "Entrer la destination", "Ajouter comme point de passage", "Remplacer la destination", ou "Annuler".



- Si la même commande vocale n'est pas répétée, recommencez la séquence depuis le début.
- Pour annuler l'entrée d'un voix de commande, maintenez appuyé le commutateur jusqu'à ce que le système émette un bip (long ou court), ou sélectionnez l'affichage.
- L'utilisation de la commande d'aide aura pour conséquence d'afficher l'écran d'aide de la reconnaissance vocale.

### Commande activée par la voix

### Les commandes vocales suivantes peuvent être utilisées.

	_ <u></u>	
Commandes de raccourci	Parc et divertissements/Parc et	[Aller à] Destination p
[Afficher] (Position/Emplacement) actuelle	divertissements/loisir/Parc de loisirs	deux
[Afficher] Carte Routière	Bowling/Salle de Bowling	[Aller à] Destination p
[Commande] (Aide/Liste)	Casino	trois
Répéter [Voix] [Guidage]	Cinéma	[Aller à] Destination p
Annuler	Terrain de golf	quatre
Commandes d'utilisation de cartes	Monument historique	[Aller à] Destination p
Zoom Avant	Patinoire/patinoire	cinq
Zoom Arrière	Musée	Annuler
Zoom Avant Maximum	Boîte de nuit	Commandes de gui
Zoom Arrière Maximum	Station de ski/Ski	Plus fort
Carte de droite Zoom Avant	Salle de sports/Complexe sportif/Stade	Moins Fort
Carte de droite Zoom Arrière	Théâtre	[Afficher] Itinéraire (C
Carte de droite (zoom avant	Attraction touristique	[Afficher] Prochain po
maximum/echelle minimum)	Office du tourisme	Afficher Premier poir
Carte de droite (zoom arriere	Viticulteur/Vignoble	Afficher Deuxième p
maximum/echelle maximum)	Restaurant/J'ai faim/Afficher Restaurant	Afficher Troisième po
[Changer à/Afficher] [Mode] Nord en haut	Restaurant chinois/Alimentation chinoise	Afficher Quatrième p
[Changer à/Afficher] [Mode] Direction en	Fast Food/Restaurant Fast Food	Afficher Cinquième p
haut	Restaurant français/Alimentation française	Afficher Destination
[Changer] Direction Carte	Restaurant italien/Alimentation italienne	(Supprimer/Annuler)
Carte de droite [Afficher] [Mode] Nord	Restaurant japonais/Alimentation japonaise	suivant
en haut	Autres Restaurants/Autres cuisines	Oui
Carte de droite [Afficher] Direction haut	Centre commercial/Magasins	Non
[Mode]	Aéroport	(Supprimer/Annuler)
Carte de droite [Changer] Direction Carte	Gare routière	(Supprimer/Annuler)
[Afficher/Changer à] [Mode] Double-carte	Terminal ferry/Ferry	passage et la Destina
[Afficher/Changer à] [Mode] Carte unique	Hôtel	Guidage vocal désact
Enregistrer [Ce point]	Parking de liaison/aire de repos	Guidage vocal activé
[Passer au] [Mode] Carte 3D	Location de voiture	[Itinèraire] Rapide
Passer au] [Mode] Carte 2D	aire d'autoroute	[Itinèraire] Autre
Commandes d'affichage Cl	Gare/Gare de banlieue/Gare ferroviaire	[Itinèraire] court
Station service/Essence	Désactiver CI	Détour
Parking/Aire de stationement/	Commandes de destination	Détour Itinéraire Enti
Parking couvert/Parking	[retour] Maison	[Changer à] (Guide/G
Centre Ville	Entrer la destination	[Changer à] (Guide/G
Mairie	Ajouter comme point de passage	bifurcations
Palais des expositions/Palais des congrès	Remplacer la destination	[Passer au] (Guide/Guide
Centre culturel	(Aller au / précédent) Point de départ	[Passer au] (Guide/Guide
Université/Enseignement supérieur/	[Aller à] Destination précédente	Commandes d'affic
College	[Aller à] Destination préréglée [Numéro]	Afficher [Ensemble] j
Hôpital	Un	Afficher [Ensemble]
		4.60 1 55 11.5

[Aller à] Destin	nation préréglée [Numéro]
[Aller à] Desti	nation préréglée [Numéro]
	nation préréglée [Numéro]
quatre	nation preregiee (Numero)
	nation préréglée [Numéro]
cinq	
Annuler	
Commandes	de guidage
Plus fort	
Moins Fort	
	éraire (Complet/Entier)
	chain point de passage
	ier point de passage
Afficher Deux	ième point de passage
Afficher Troisi	ème point de passage
Afficher Quati	rième point de passage
Afficher Cinqu	uième point de passage
Afficher Desti	nation
(Supprimer/Ar	nnuler) Point de passage
suivant	
Oui	
Non	
(Supprimer/Ar	nnuler) Destination
(Supprimer/Ar	nnuler) Tous les Points de
passage et la	Destinations
Guidage voca	
Guidage voca	l activé
[Itinèraire] Rap	oide
[Itinèraire] Aut	tre
[Itinèraire] cou	ırt
Détour	
Détour Itinéra	ire Entier
[Changer à] (C	Guide/Guidage) Flèché
[Changer à] (C	Guide/Guidage) Liste de
bifurcations	· ·
[Passer au] (G	iuide/Guidage) Autoroute
	iuide/Guidage) intersection
Commandes	
	emble] jour [mode]
	emble] nuit [mode]
	emble] auto [mode]
[21100	, aato [oao]



- Les commandes vocales sont classées dans six catégories figurant ci-dessus.
- Les éléments entre [parenthèses carrées] peuvent être omis. De plus, lorsque plusieurs éléments séparés par un "/" sont montrés, l'un d'entre eux doit être choisi.

# Informations générales

#### ■ Précision de la position du véhicule

#### Zones qui ne reçoivent pas les signaux GPS

Etant donnée que les signaux des ondes radioélectriques provenant des satellites GPS se déplacent surtout en ligne vers l'antenne, un système de navigation pourrait ne pas être en mesure de recevoir les signaux dans les zones indiquées ci-dessous. (Si l'indicateur GPS n'apparaît pas sur l'écran avec la carte, cela

signifie que la réception des signaux des ondes radioélectriques n'est pas correcte.)

- (1) Dans un tunnel
- (2) Dans un bâtiment
- (3) Sous une route tridimensionnelle comme une route à haute vitesse
- (4) Sur les boulevards bordés d'arbres(5) Parmi des bâtiments
- (6) Sous des rochers ou dans une cave
- Si l'antenne GPS ou les zones voisines sont bloquées par un obstacle (y compris le chargement), le système pourrait ne pas réussir à recevoir les signaux des ondes radioélectriques
- Si des itinéraires multiples se forment à cause de la réflexion des bâtiments, une erreur de mesure considérable pourrait se produire, avec par conséquent une déviation de l'indicateur du véhicule de sa position actuelle.

#### Déviation de l'indicateur de position du véhicule

L'indicateur du véhicule pourrait dévier de sa position réelle pendant la conduite dans les conditions mentionnées ci-dessous ou à cause des conditions du satellite GPS

Si le véhicule parcourt une route dont la forme effective est différente des données indiquées sur la carte, l'indicateur du véhicule pourrait dévier de sa position actuelle. La position correcte apparaît le cas échéant à l'écran par l'application de la fonction correction. Si l'écran ne montre pas la position correcte pour longtemps, corrigez la position courante ou effectuer une correction automatique.

- (1) L'indicateur du véhicule pourrait apparaître sur une route
- parallèle. Quand la route se divise en un Y étroit, l'indicateur du véhicule pourrait apparaître sur l'autre bifurcation de Y. Quand le véhicule tourne à droite et à gauche, l'indicateur
- (3)pourrait apparaître sur la rue précédente ou suivante
- Si le véhicule doit être transporté par des moyens autres que l'énergie propre du véhicule, par exemple sur un ferry, l'indicateur du véhicule reste en position avant le transport jusqu'à ce que le système ne puisse calculer la production par le GPS.
- Quand le véhicule traverse une route à forte pente, l'indicateur
- peut dévier de sa position réelle. Si plusieurs virages vont dans la même direction, l'indicateur du véhicule pourrait dévier de sa position réelle. (6)
- Si le véhicule est conduit en zig-zag, comme c'est le cas du changement de voie, l'indicateur du véhicule pourrait dévier de sa position réelle.
- Si le véhicule est situé sur une plate-forme tournante, dans une zone de parking et tourne avec ACC OFF, l'orientation de l'indicateur du véhicule pourrait dévier de l'orientation réelle. L'indicateur pourrait dévier même quand le véhicule sort du parking. L'indicateur du véhicule pourrait dévier de sa position réelle si le
- véhicule traverse une zone couverte de neige ou une route de montagne avec des pneus à neige ou des roues de secours.

   Après avoir conduit le véhicule dans ces conditions, effectuez
- les mêmes opérations décrites dans la section concernant "Après le changement des roues". (10) L'indicateur du véhicule pourrait dévier de sa position réelle
- après le remplacement des pneumatiques
  - Après avoir remplacé les pneus, voir la section "Après le changement des roues".

#### ■ Mécanisme de détection de la position du véhicule

### Détection de la position du véhicule par le GPS

GPS signifie "Système de positionnement global"; c'est un système pour la détection de la position par l'utilisation des satellites du Ministère de la Défense des Etats-Unis.

Les signaux des ondes radioélectriques en provenance de trois ou plusieurs satellites sont reçus par le système, qui utilise le principe de la triangulation, dans le but de détecter la position de réception des signaux des ondes radioélectriques.

Quand cette unité de navigation reçoit les signaux des ondes radioélectriques GPS, un indicateur "GPS" apparaît à l'écran avec la

#### Détection de la position du véhicule par la navigation indépendante

La navigation indépendante est un système qui détecte la position du véhicule par le calcul de l'angle de braquage et la distance parcourue par celui-ci à travers l'utilisation de plusieurs types de capteurs montés dans la voiture.

Grâce à la navigation indépendante, la position du véhicule peut être détectée même dans les zones où la réception des signaux des ondes radioélectriques GPS.

#### Indication des corrections à la détection de la position du véhicule à travers la comparaison avec la carte

- Les informations provenant de la détection de la position du véhicule, tout comme la distance parcourue jusqu'à ce moment, sont constamment comparées avec les formes des routes sur la carte, dans le but de corriger l'indicateur de position du véhicule par rapport à la route la plus appropriée.
- Si le véhicule traverse une route dont la forme réelle est différente de celle qui est indiquée par les données de la carte, l'indicateur de position du véhicule sur la carte pourrait s'écarter de la position

réelle. Parfois la correction de l'indicateur de position du véhicule par rapport à la route réelle sur la carte peut être remarquée surtout quand la voiture tourne à un carrefour à la sortie d'un parking.

#### ■ Précision du guidage itinéraire

#### Les conditions indiquées ci-dessous indiquent un mauvais fonctionnement.

- Le guidage peut demander au chauffeur de suivre une ligne droite même si le véhicule est en train d'avancer dans cette direction.
- Le guidage directionnel pourrait afficher plusieurs noms de destination
- Si le véhicule tourne à un carrefour avant l'indication du guidage, on pourrait écouter le type de guidage vocal erroné.
- Le guidage pourrait ne pas être émis quand le véhicule tourne à (4)un carrefour.
- Le système peut ne pas être en mesure de chercher l'itinéraire indiaué
- Si une route vers la destination n'existe pas, ou s'il n'y a qu'une route étroite, l'itinéraire ne peut indiquer qu'une zone loin de la destination
- Le temps de répétition de la recherche pourrait être long,
- pendant que le véhicule est conduit à une vitesse élevée. Alors que le système cherche encore son itinéraire, l'indication pourrait ne pas apparaître en temps utile pour le tournant à gauche ou à droite suivant.
- L'itinéraire pourrait ne pas changer même en cas de réalisation d'une nouvelle recherche.
- Le système peut guider le chauffeur lors d'un demi-tour. Le système peut guider le chauffeur sur une route inaccessible (comme une route dont l'accès est interdit.
- Le système pourrait ne pas donner un guidage même si le
- véhicule était guidé marche arrière sur un itinéraire guidé.
  (13) Le système pourrait ne pas utiliser le ferry même si celui-ci se trouve dans les parages.
- Si le carrefour guidé est à la fin de la recherche d'itinéraire, le système pourrait ne pas être en mesure d'offrir un guidage.
- L'itinéraire peut ne pas traverser une route à péage en dépit de la sélection de la priorité correspondante. En outre un itinéraire qui utilise ce type de route pourrait apparaître à l'écran même sans la sélection de la priorité pour ce cas (le chauffeur peut insérer une "priorité route à péage" si des routes à péage et gratuites sont disponibles).

## Repérage des pannes

Confirmez si le problème a été causé par une erreur d'utilisation mineure ou par un dysfonctionnement. Contrôler le tableau avant de contacter le revendeur local pour tout dépannage.

### L'alimentation ne démarre pas.

Le fusible peut être brûlé.

Contrôler le fusible. Remplacer le fusible si celui- ci est

#### La carte ne défile pas même si le véhicule est en marche.

L'écran indiqué pourrait ne pas correspondre à celui de la Position actuelle.

Voir page 7 de ce manuel pour afficher l'écran Position actuelle.

#### L'indicateur du véhicule n'apparaît pas.

L'écran indiqué pourrait ne pas correspondre à celui de la Position actuelle.

Voir page 7 de ce manuel pour afficher l'écran Position actuelle.

#### L'indicateur GPS n'est pas affiché.

L'antenne GPS sur votre véhicule peut se trouver dans une position qui ne reçoit aucun signal GPS. Essayez de déplacer l'antenne GPS sur votre véhicule jusqu'à une position sans obstacle voisin.

#### On n'entend pas le guidage vocal.

- L'itinéraire guidé peut être suspendu.
- Le volume sonore peut être baissé lentement.
- L'itinéraire guidé est exclu, voir Options itinéraires (voir page 32).
- Voir < Réglage du volume > (voir page 33).

### L'écran affiché montre de petits points ou de flash lumineux.

La cause probable est la nature de l'affichage LCD.

La disquette de navigation ne sort pas.

### Tout va bien avec l'affichage; il n'y a aucun problème.

La disquette peut être incompatible ou mal introduite.

Faites démarrer à nouveau le moteur et voir la page 5 de ce manuel.

# Spécifications

### Les spécifications sont sujettes à changements sans notification.

### Section de navigation

Antenne  Canal de récepteur  Fréquence de réception  Sensibilité de réception  Méthode de positionnement	8 canaux numériques parallèles 
Général	
Tension de fonction	14,4 V CC (11 à 16 V)
Consommation de courant	Moins de 2,5 A
Plage de températures de fonctionnement	–10°C ~ +55°C
Plage de températures de stockage	30°C ~ +85°C
Niveau de Sortie Vidéo (75 Ω)	
Niveau de Sortie Audio (10 kΩ)	1,2 Vrms
Taille (Unité de Navigation)	164,5(L) x 50(H) x 176,0(P) mm
(Unité d'antenne)	
Masse (Unité de Navigation)	1174 g
(1.1.2.7.1/	0.5